


Výměna válce

Následujícím postupem inicializujte počítadlo.


1. Zapněte napájení.
2. Spusťte režim správy systému. Další informace naleznete v části [Přechod do režimu spravy systému](#) on page 9-1.
3. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ proveďte výběr. Na obrazovce **Nástroje** vyberte položku Nastavení systému.

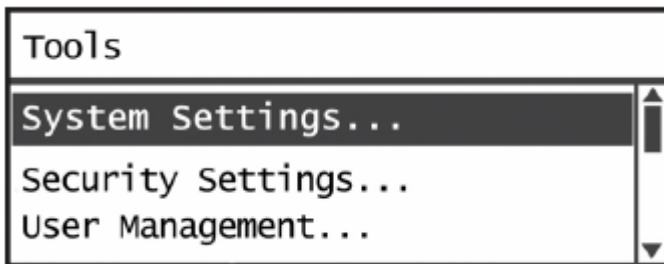

4. Stiskněte tlačítko **OK**.


Poznámka: Chcete-li se vrátit na obrazovku **Nástroje**, stiskněte tlačítko **Vymazat vše**. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko **Zpět** nebo ◀.

5. Na obrazovce **Nastavení systému** vyberte položku **Údržba**.

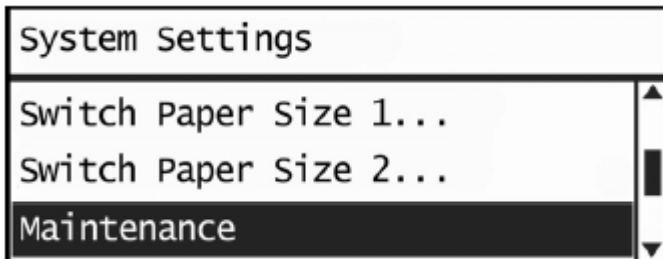

6. Stiskněte tlačítko **OK**

7. Na obrazovce **Údržba** zadejte pomocí číselné klávesnice přístupový kód **950807**.

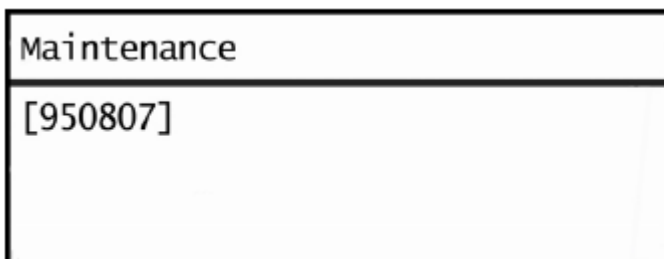

8. Stiskněte tlačítko **Start**.



9. Jakmile se objeví obrazovka **Válec**, stiskněte znovu tlačítko **Start**, pokud jste vyměnili válec, a inicializujte tak počítadlo NVM. Jinak tento krok zrušte tlačítkem **Vymazat vše**.

